

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного инженера
по техническому развитию

А. А. Котыло

СП ОАО "Брестгазоаппарат"

**ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ БЫТОВОЙ
модели 420**

420.00.0.000 ПЗЧ

Перечень запасных частей электроплиты бытовой модели 420
для сервисного обслуживания даёт возможность правильно
выбирать деталь согласно заводской нумерации

Согласовано

УП "Гефест-техника"


Руководитель ГСО

А.А. Шелюто

Главный конструктор

П. Г. Чирков

Электроплита бытовая модели 420

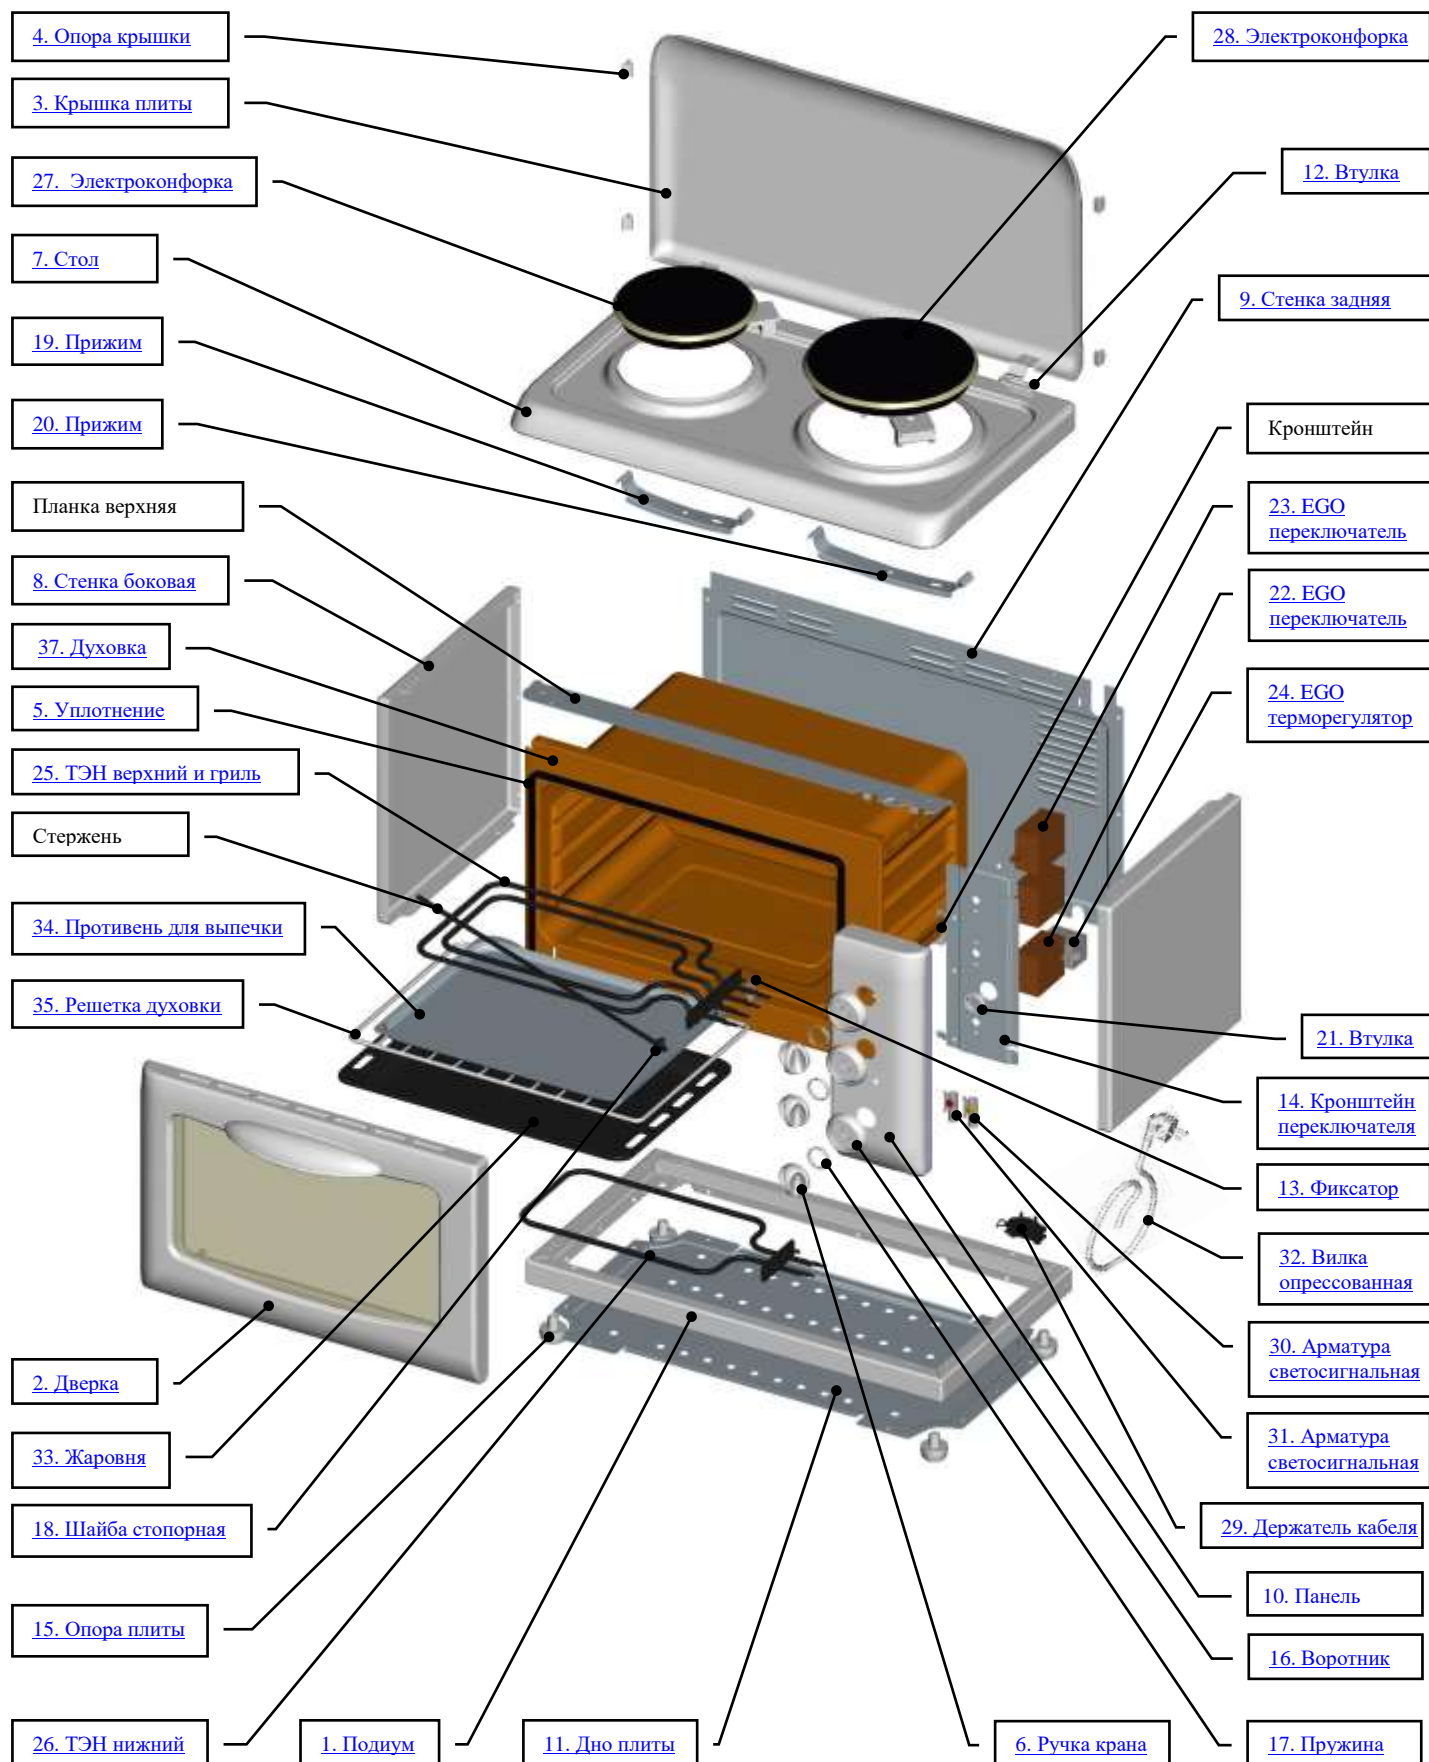

Перечень запасных частей электроплиты бытовой модели 420

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель				Дата применения	Назначение	Изм.
			00						
1.	Подиум	100.03.0.000	1				до 01.03.2013	Цвет белый	
		100.03.0.000-01	1				до 01.03.2013	Цвет коричневый, для модификации К19	
		100.06.0.000	1				с 01.03.2013	Цвет белый	
		100.06.0.000-01	1				с 01.03.2013	Цвет коричневый, для модификации К19	
2.	Дверка	100.07.0.000-01	1					Цвет белый	
		100.07.0.000-05	1					Цвет коричневый, для модификации К19	
3.	Крышка плиты	100.22.0.000	1					Цвет белый	
		100.22.0.000-01	1					Цвет коричневый, для модификации К19	
4.	Опора крышки	100.22.0.003	4					Цвет белый	
		100.22.0.003-02	4					Цвет белый, допустимая замена	
		100.22.0.003-01	4					Цвет коричневый, для модификации К19	
		100.22.0.003-03	4					Цвет коричневый, для модификации К19, допустимая замена	
5.	Уплотнение	100.28.0.000	1						
6.	Ручка крана	100.36.0.000	3					Цвет белый	
		100.36.0.000-04	3					Цвет коричневый, для модификации К19	
7.	Стол	420.01.0.000	1					Цвет белый	
		420.01.0.000-01	1					Цвет коричневый, для модификации К19	
8.	Стенка боковая	100.00.0.003	2					Цвет белый	
		100.00.0.003-01	2					Цвет коричневый, для модификации К19	
9.	Стенка задняя	100.00.0.005-01	1						

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель				Дата применения	Назначение	Изм.
			00						
10.	Панель	100.00.0.007-05	1					Цвет белый	
		100.00.0.007-09	1					Цвет коричневый, для модификации К19	
11.	Дно плиты	100.00.0.016	1						
12.	Втулка	100.00.0.019	2					Цвет белый	
		100.00.0.019-01	2					Цвет коричневый, для модификации К19	
13.	Фиксатор	120.00.0.002	1						
14.	Кронштейн переключателей	420.00.0.001	1						
15.	Опора плиты	700.03.0.000	4					Цвет белый	
		700.03.0.000-01	4					Цвет черный, для модификации К19	
16.	Воротник	1100.00.0.156-03	3					Цвет белый	
		1100.00.0.156-02	3					Цвет коричневый, для модификации К19	
17.	Пружина	1100.00.0.173А	3						
18.	Шайба стопорная	1457-00.012	1						
19.	Прижим	2040.00.0.150	1						
20.	Прижим	2040.00.0.150-01	1						
21.	Втулка	2040.00.0.153	1						
22.	ЕГО Переключатель	46.23866.535	1						
	Переключатель	820518	1					Допустимая замена	
23.	ЕГО Переключатель	46.27266.508	2						
	Переключатель 5НТ/036	0105160036121	2					Допустимая замена	
	Переключатель	870624	2					Допустимая замена	


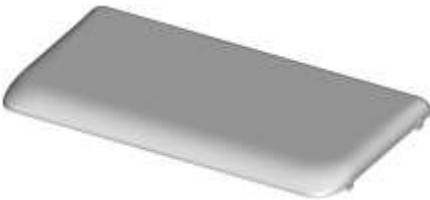







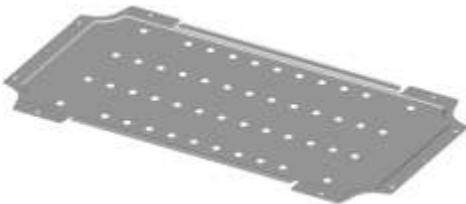


№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель				Дата применения	Назначение	Изм.
			00						
24.	EGO Терморегулятор	55.17052.180	1						
	Терморегулятор	NT-252 CS/1	1				Допустимая замена		
25.	ТЭН верхний и гриль	АПБС 681827.019	1						
	KANETA ТЭН верхний и гриль	KA02-SS0916B8	1				Допустимая замена		
	SELFA ТЭН верхний и гриль 400W+800W	40.201	1				Допустимая замена		
	ТЕРМИК Верх и гриль 400W+800W	10.507	1				Допустимая замена		
	BACKER ТЭН верхний и гриль	492001	1				Допустимая замена		
	THERMOWATT ТЭН верхний и гриль	OV11055	1				Допустимая замена		
26.	ТЭН нижний	АПБС 681817.128	1						
	KANETA ТЭН нижний	KA02-SS0917B7	1				Допустимая замена		
	SELFA ТЭН нижний 600W	21.131	1				Допустимая замена		
	ТЕРМИК ТЭН нижний 600W	10.506	1				Допустимая замена		
	BACKER ТЭН нижний	492101	1				Допустимая замена		
	THERMOWATT ТЭН нижний	OV11054	1				Допустимая замена		
27.	EGO Конфорка 145	13.14453.002	1						
	Конфорка 145/1000	HP-F145	1				Допустимая замена		
	Электроконфорка EKC-145 1000W 230V	РИВШ.332243.033-01	1				Допустимая замена		












№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель				Дата применения	Назначение	Изм.
			00						
28.	EGO Конфорка 180	13.18453.132	1						
	Конфорка 180/1200	HP-F180L	1				Допустимая замена		
	Электроконфорка EКС-180 1200W 230V	РИВШ.332243.035-01	1				Допустимая замена		
29.	Держатель кабеля	967 110 6602	1				до 01.03.2013		
		HL100D	1				с 01.03.2013		
		РА238RO	1				с 01.03.2013	Допустимая замена	
30.	Арматура светосигнальная	2140.50.0.000-01	1				Цвет оранжевый		
31.	Арматура светосигнальная	2140.50.0.000-02	1				Цвет красный		
32.	Вилка опрессованная 52-16-250-60245 IEC 53 3x1.00-1.9-3-23 RoHS TУ BY 200194876.006-2007		1						
	Шнур армированный 60245 IEC 53-ВП 3x1,0-250-11-16-1,9-Б10-2 TУ BY 200194876.006-2007		1					Допустимая замена	
	Вилка опрессованная 57-16-250-60245 IEC 53 3x1.00-1.9-3-23 RoHS TУ BY 200194876.006-2007		1					Допустимая замена	
	Шнур армированный H05RR-F-ВП 3G1,0-250-11-16-1,9-Б10-2 TУ BY 200278355.139-2008		1					Допустимая замена	
	Шнур армированный ПРС-ВП 2x1,0+1x1,0-250-11-16-1,9-Б10-2 TУ BY 200278355.139-2008		1					Допустимая замена	
33.	Жаровня	100.00.0.026	1						
34.	Противень для выпечки	100.00.0.028	1						













№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель				Дата применения	Назначение	Изм.
			00						
35.	Решетка духовки	100.26.0.000	1				до 01.04.2015		
	Решетка духовки	100.27.0.000	1				с 01.04.2015 до 01.06.2016		
	Решетка духовки	100.29.0.000	1				с 01.06.2016		
36.	Отражатель	420.00.0.014	1						
37.	Духовка	120.01.0.000	1				до 01.04.2015		
	Духовка	120.02.0.000	1				с 01.04.2015		
	Направляющие духовки	100.04.0.000	2				с 01.04.2015 до 01.06.2016		
	Духовка	120.12.0.000	1				с 01.06.2016		

Примечания


1. Графа "Дата применения" заполняется только для вновь примененных и замененных позиций.
2. Для просмотра рисунка детали удерживайте **Ctrl** и нажмите левую клавишу мыши.
3. [Инструкция по замене.](#)

<p><u>Подиум</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>	<p><u>Крышка плиты</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>	<p><u>Опора крышки</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>	<p><u>Уплотнение</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>
<p><u>Ручка крана</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>	<p><u>Стол</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>	<p><u>Стенка боковая</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>	<p><u>Стенка задняя</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>
<p><u>Панель</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>	<p><u>Дно плиты</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>	<p><u>Втулка</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>	<p><u>Фиксатор</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>

<p><u>Кронштейн переключателей</u></p>  <p>Начало раздела</p>	<p><u>Опора плиты</u></p>  <p>Начало раздела</p>	<p><u>Воротник</u></p>  <p>Начало раздела</p>	<p><u>Пружина</u></p>  <p>Начало раздела</p>
<p><u>Шайба стопорная</u></p>  <p>Начало раздела</p>	<p><u>Прижим</u></p>  <p>Начало раздела</p>	<p><u>Прижим</u></p>  <p>Начало раздела</p>	<p><u>Втулка</u></p>  <p>Начало раздела</p>
<p><u>EGO Переключатель</u></p>  <p>Начало раздела</p>	<p><u>EGO Терморегулятор</u></p>  <p>Начало раздела</p>	<p><u>ТЭН верхний и гриль</u></p>  <p>Начало раздела</p>	<p><u>ТЭН нижний</u></p>  <p>Начало раздела</p>


<p><u>EGO Конфорка 145</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>	<p><u>EGO Конфорка 180</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>	<p><u>Держатель кабеля</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>	<p><u>Арматура светосигнальная</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>
<p><u>Арматура светосигнальная</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>	<p><u>Вилка опрессованная</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>	<p><u>Жаровня</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>	<p><u>Противень для выпечки</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>
<p><u>Решетка духовки 100.26.0.000</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>	<p><u>Решетка духовки 100.27.0.000</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>	<p><u>Решетка духовки 100.29.0.000</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>	<p><u>Отражатель</u></p>  <p><u>Начало раздела</u></p>

[Духовка 120.01.0.000](#)

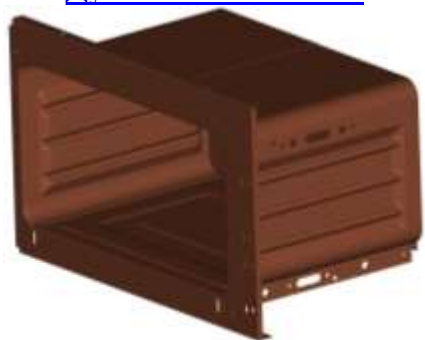


[Начало раздела](#)

[Духовка 120.02.0.000](#)

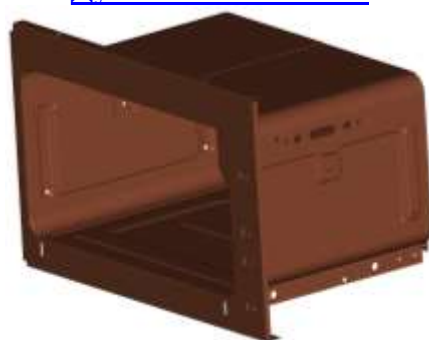

[Начало раздела](#)

[Направляющие духовки](#)

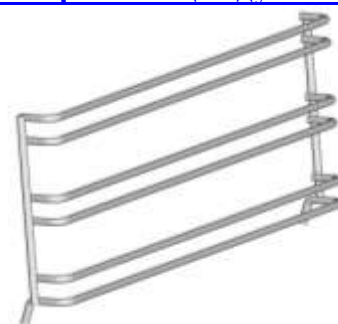


[Начало раздела](#)

[Духовка 120.12.0.000](#)



[Начало раздела](#)

Дверка

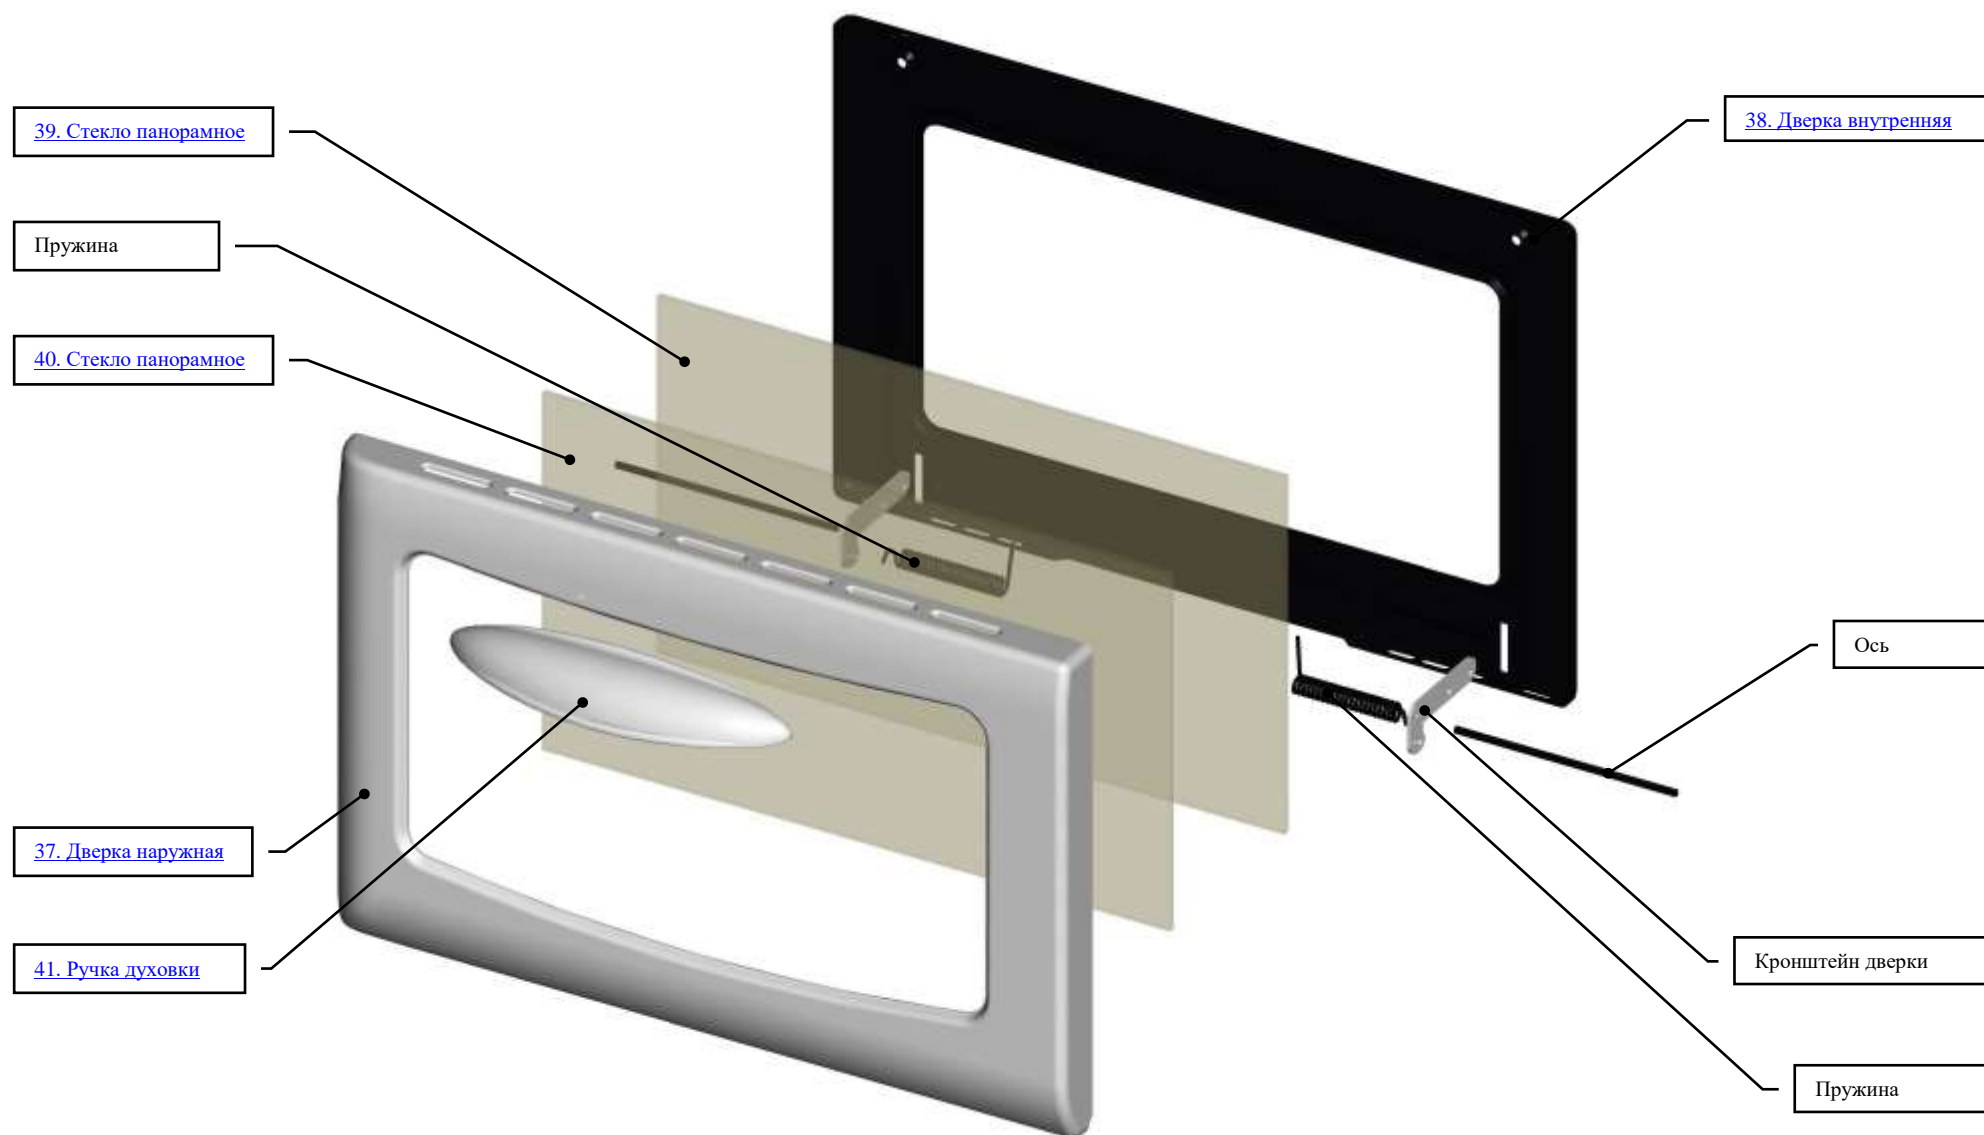

Начало раздела

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель				Дата применения	Назначение	Изм.
			00						
38.	Дверка наружная	100.07.1.000	1					Цвет белый	
		100.07.1.000-01	1					Цвет коричневый, для модификации К19	
39.	Дверка внутренняя	100.07.2.000	1						
40.	Стекло панорамное	100.07.0.001	1					Без рисунка	
41.	Стекло панорамное	100.07.0.001-10	1					Цвет рисунка - белый	
		100.07.0.001-14	1					Цвет рисунка – белый, допустимая замена	
		100.07.0.001-12	1					Цвет рисунка – бежевый, для модификации К19	
		100.07.0.001-16	1					Цвет рисунка – бежевый, для модификации К19, допустимая замена	
42.	Ручка духовки	100.07.0.003	1					Цвет белый	
		100.07.0.003-01	1					Цвет коричневый, для модификации К19	

